



Manual de Instrucciones

Active su Garantía Original

*Ingrese en **www.garantiaoficialatma.com.ar**
y participe del sorteo de importantes premios
Términos y Condiciones a su disposición en la página web mencionada.*

LAVASECARROPAS AUTOMÁTICO
LVS5410B

Índice

PARTES Y CARACTERÍSTICAS	3
SEGURIDAD DEL LAVASECARROPAS	4
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	5
CONEXIÓN DEL TUBO DE ENTRADA	6
REQUISITOS ELÉCTRICOS	7
FUNCIONAMIENTO DEL LAVASECARROPAS	8
FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL	10
LAVADO Y SELECCIÓN DE PROGRAMA	11
GUÍA PARA OTROS PROGRAMAS ÚTILES	21
MANTENIMIENTO	24
LIMPIEZA DEL FILTRO	25
CÓMO QUITAR LAS MANCHAS	26
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	27
ESPECIFICACIONES	28
DIAGRAMA ELÉCTRICO	28

NOTA PARA USTED

Gracias por comprar un electrodoméstico ATMA.

Los lavasecarropas ATMA son fáciles de utilizar, ahorran tiempo y le ayudan a cuidar su hogar.

Este manual contiene información importante sobre el uso y el mantenimiento de su lavasecarropas de una forma adecuada y segura.


Por favor, léalo en su totalidad.

Partes y características

Las partes y características de su lavasecarropas están ilustradas en esta página. Familiarícese con todas las partes y características del lavasecarropas antes de usarlo.

NOTA

Las ilustraciones de este manual pueden variar dependiendo del modelo de lavasecarropas y están diseñados para mostrar las diferentes características de todos los modelos que abarca el manual. Es posible que su modelo no incluya todas las características aquí descriptas.

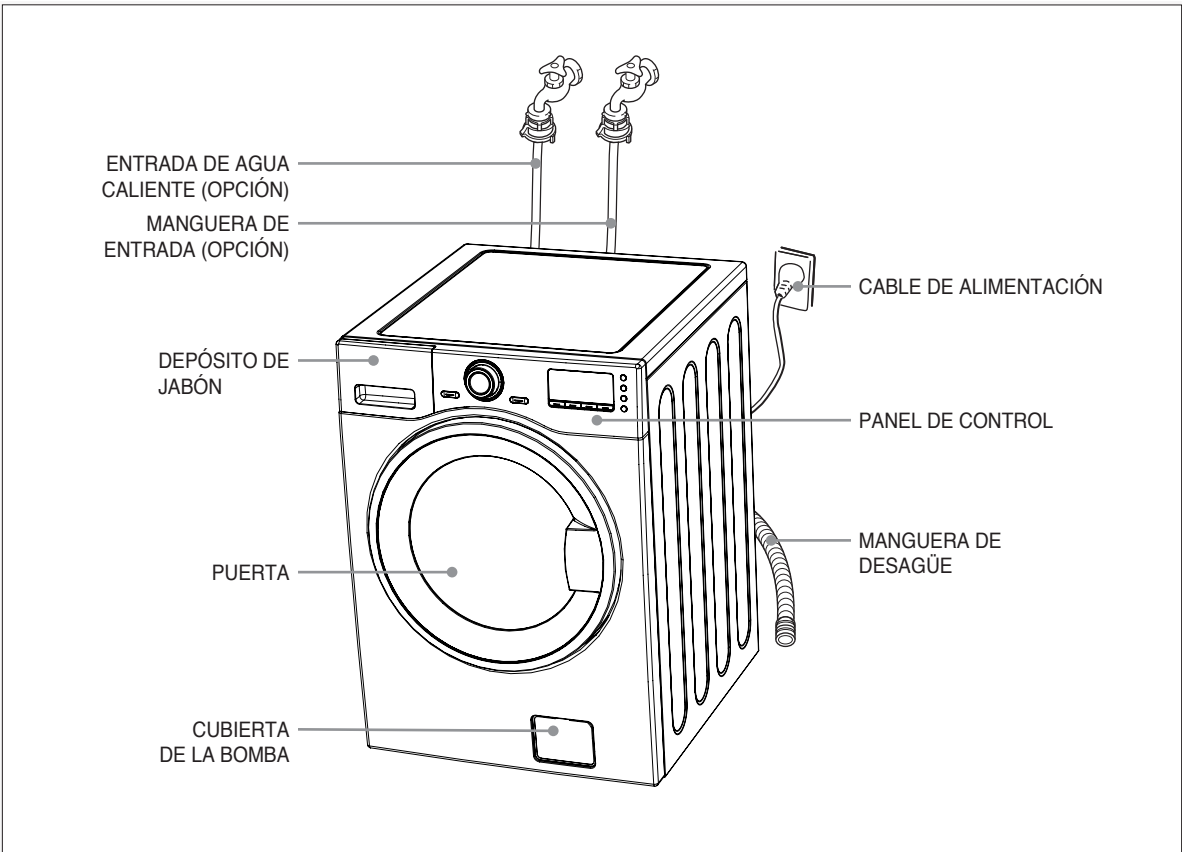

Accesorios

Manguera de entrada	Manual	Tapas de agujeros (4)	Guía de la manguera de desagüe (Opción)	Llave

Seguridad del lavasecarropas

Guarde estas instrucciones

Su seguridad es importante para nosotros.

Para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas o lesiones al utilizar el lavasecarropas, siga las siguientes medidas básicas de precaución.

Lea las instrucciones antes de utilizar el lavasecarropas.

- No utilice ni guarde fluidos inflamables (disolventes de limpieza en seco, querosen, nafta, etc.) en el lavasecarropas o cerca de él. No añada fluidos inflamables al agua del lavasecarropas. Dichas sustancias desprenden vapores que pueden provocar fuego o una explosión.
- Una vez que ha empezado a funcionar, no acceda al interior hasta que se haya detenido por completo.
- No fuerce los mandos.
- Los niños o las personas enfermas o discapacitadas no deben utilizar esta unidad sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, un agente autorizado o personal calificado para evitar riesgos.
- Si la unidad recibe la alimentación eléctrica desde un alargador o un generador, éste debería estar colocado de forma que no reciba salpicaduras ni humedad.

Por su seguridad...

- Solicite las operaciones de instalación, reparación o cambio de piezas únicamente a un técnico calificado.
- Mantenga el lavasecarropas en buenas condiciones.
- Proteja el lavasecarropas de las condiciones climáticas extremas en un lugar donde la temperatura no baje de cero.
- No instale el lavasecarropas en lugares muy húmedos. Podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.
- Conecte el lavasecarropas a las tomas correctas de electricidad, agua y desagüe.



Es responsabilidad suya

- No utilice blanqueador y amoníaco o ácido (como vinagre o desoxidantes) en un mismo lavado ya que podrían generarse vapores peligrosos.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de proceder a la reparación del lavasecarropas.
- No lave materiales de fibra de vidrio.
Pequeñas partículas de fibra de vidrio podrían quedarse pegadas en las prendas de ropa de posteriores lavados y podrían provocar irritación de la piel.
- No rocíe agua sobre el panel de mandos del lavasecarropas. Podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- En los modelos de doble entrada, si se conecta sólo la válvula de entrada de agua fría y se selecciona una temperatura de agua templada o caliente pueden producirse escapes en la válvula de entrada no conectada.
- Esta unidad debe estar conectada a una toma a tierra.
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, utilice un conducto metálico para la conexión a tierra.


Instrucciones de instalación

Extracción de los tornillos de transporte

1. Antes de poner el lavasecarropas en funcionamiento, quite los tornillos de transporte (4) junto con la goma.
 - Si no los quita, el lavasecarropas puede vibrar en exceso, puede provocar ruido y funcionar incorrectamente.
2. Desatornille los 4 tornillos con la llave hexagonal, llave de tuercas o destornillador de estrella de 10 mm y guárdelos para su uso posterior.
 - Vuelva a utilizar los tornillos cuando tenga que transportar la unidad.

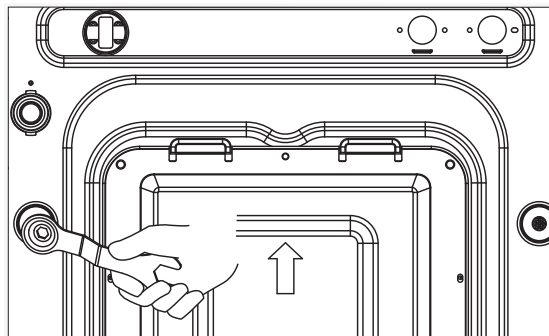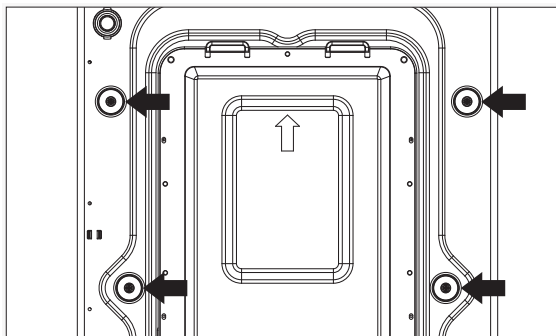


3. Tape los agujeros con los protectores suministrados.

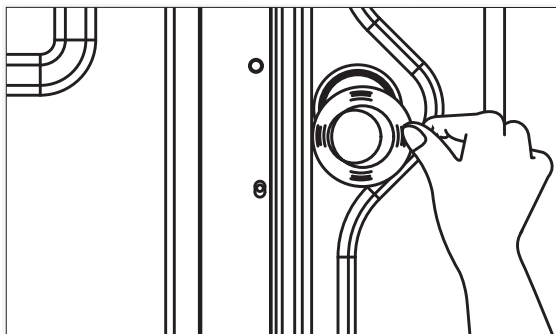

Ubicación del lavasecarropas

- Inspeccione el lugar donde se va a instalar el lavasecarropas. Asegúrese de que tiene todo cuanto necesita para realizar la instalación correctamente.
- No instale ni almacene el lavasecarropas en lugares expuestos a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ya que podrían provocarse desperfectos.
- No coloque ni almacene productos de limpieza encima del lavasecarropas.
- Instale el lavasecarropas sobre un suelo firme y horizontal.
Si se instala sobre una superficie inadecuada, podría hacer un ruido considerable, vibrar fuertemente y funcionar mal. Si la lavasecarropas no está nivelado, ajuste las patas regulables hasta que quede en posición totalmente horizontal.
- Si el lavasecarropas está situado sobre un tapiz, éste no debe bloquear las oberturas de ventilación.
- Deje algo de espacio (derecha e izquierda: 2 cm, detrás: 10 cm).
- Si el lavasecarropas está integrado, la distancia entre la parte superior del lavasecarropas y la parte inferior de la cubierta superior debería ser como mínimo de 3mm.

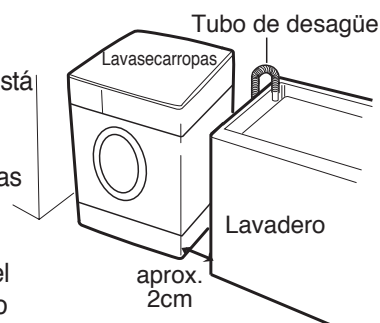







Conexión del tubo de entrada

Para conectar el lavasecarropas a la toma de agua de la red no reutilice los tubos antiguos, utilice un juego nuevo de tubos.



Si sólo utiliza una canilla de agua o si sólo se dispone de una válvula de entrada de agua, conecte el tubo de entrada de agua a la válvula de entrada de agua fría.

Observación: No confunda las entradas de agua caliente y fría.

Para canillas comunes

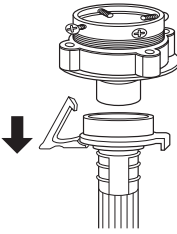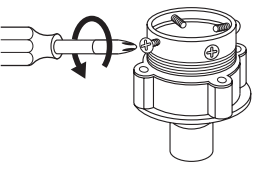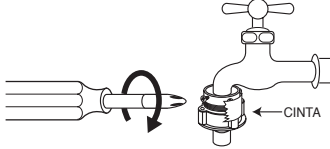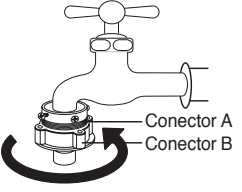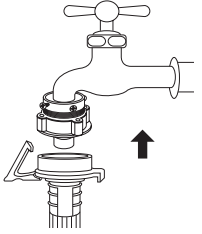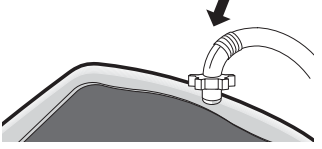1 Empuje hacia abajo el collarín del tubo de entrada para separarlo del adaptador de la canilla del agua. 	2 Afloje los cuatro tornillos para empalmar bien el adaptador a la canilla. 	3 Acople el adaptador la canilla y apriete los cuatro tornillos uniformemente mientras empuja el adaptador hacia arriba de modo que la junta de goma quede perfectamente ajustada a la canilla del agua. 
4 Quite la cinta y enrosque firmemente el conector B en el conector A. 	5 Conecte el tubo de entrada al adaptador de la canilla tirando hacia abajo el collarín del tubo. 	6 Conecte el adaptador del tubo de entrada a la toma de agua del lavasecarropas girándolo en sentido horario hasta que esté firmemente enroscado.  • Compruebe que la junta de goma está dentro del adaptador del tubo de entrada.

Para canilla con rosca

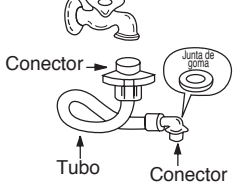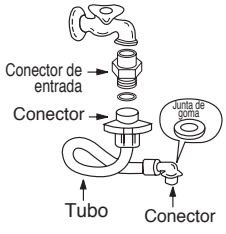1 Conecte el tubo de entrada a la canilla enroscando firmemente el adaptador. 	2 Acople el conector de entrada suministrado si fuera necesario. 	3 Inserte el adaptador del tubo de entrada en la toma de agua del lavasecarropas y gírelo para fijarlo.  * Verifique que la junta esté dentro de la entrada
---	--	---

Requisitos eléctricos




Peligro de descargas:

No observar estas instrucciones puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

- Este lavasecarropas necesita conexión a tierra
- Si la toma de corriente no dispone de conexión a tierra, solicite que un electricista calificado instale la toma apropiada
- No haga la conexión a tierra con una tubería de gas.
- No cambie el enchufe del cable de alimentación.
- Para estar seguro de que la conexión a tierra es correcta, consulte a un electricista calificado.



Método de conexión a tierra recomendado

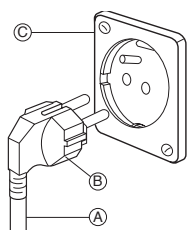

Por su seguridad, el lavasecarropas debe tener conexión a tierra. Este lavasecarropas está equipado con un cable de alimentación "A" y un enchufe "B". Para minimizar el peligro de descargas eléctricas, el cable debe estar enchufado en una toma de pared "C" con conexión a tierra. Si no se dispone de una toma de pared apropiada, es la obligación y la responsabilidad del cliente solicitar a un electricista calificado la instalación de una toma de pared apropiada con toma de conexión a tierra.

Sistema de desagüe

- No olvide instalar el tubo de desagüe antes de poner en marcha el lavasecarropas.
- Tras desembalar el lavasecarropas encontrará un tubo de desagüe dentro del tambor.
- Conecte el tubo de desagüe a la salida de aguas situada en la parte trasera del lavasecarropas.
- La base del lavadero debe estar entre 60 y 100 cm por encima de la base del lavasecarropas.

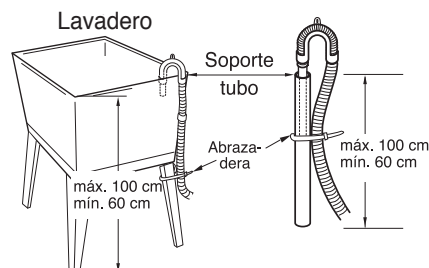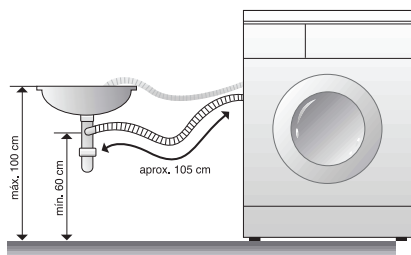

- Cuando instale el tubo de desagüe en un lavadero fíjelo fuertemente.
- Si fija correctamente el tubo de desagüe protegerá el suelo de posibles daños provocados por goteos.
- Cuando el tubo de desagüe sea demasiado largo, no introduzca por la fuerza el trozo sobrante en el lavasecarropas. Ello sólo provocaría un ruido anómalo.

Nivelación del suelo


- 1 Si se instala sobre una superficie inadecuada, podría hacer un ruido considerable, vibrar fuertemente y funcionar mal.



Requisitos eléctricos (continuación)

2 Nivele el lavasecarropas ajustando las patas regulables.


- Compruebe que todas las patas tocan el suelo.
- Ajuste el nivel del lavasecarropas con las patas ajustables y asegúrese de que no se balancea.
- Una vez nivelado, apriete las tuercas de fijación de modo que la nivelación obtenida sea permanente.

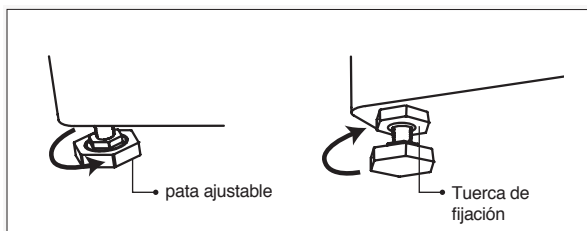

3 Compruebe que el lavasecarropas no se balancea cuando ejerce presión sobre las cuatro esquinas de la cubierta superior.

NOTA

El lavasecarropas no se debe balancear y las patas regulables deben apoyarse firmemente sobre el suelo.

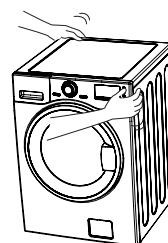


Funcionamiento del lavasecarropas

Para obtener los mejores resultados de lavado, debe utilizar el lavasecarropas adecuadamente. En este apartado encontrará la información pertinente.

Preparación de la ropa para el lavado

- Cierre cremalleras, botones a presión y corchetes para evitar que otras prendas se enganchen. Quite alfileres, broches y otros objetos duros para evitar que rayen el interior del lavasecarropas.
- Vacíe los bolsillos y déles la vuelta.
- Coloque los puños hacia abajo y dé la vuelta a los tejidos sintéticos para evitar que se apelmacen.
- Ate los cordones y cintas para que no se enreden.
- Trate las manchas. (Véase “Cómo quitar las manchas” en la página 26).

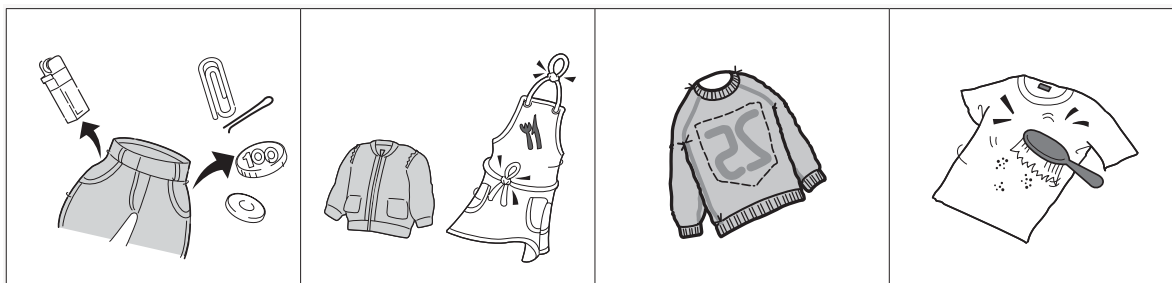

Funcionamiento del lavasecarropas

(continuación)

Clasificación

- Separe las prendas muy sucias de las que están poco sucias, aunque normalmente las lave juntas.
- Separe las prendas de colores oscuros de las prendas de colores claros, las prendas que destiñen de las prendas de no destiñen.


Suciedad (elevada, normal, ligera)	Separe las prendas según el nivel de suciedad.
Color (blanco, claros, oscuros)	Separe las prendas blancas de las prendas de color.
Pelusa (prendas que generan, prendas que atraen)	Lave por separado las prendas que generan pelusa y las que la atraen.

Carga

- Meta las prendas de ropa en el lavasecarropas de manera que queden sueltas y se puedan mover con facilidad; así se obtiene un mejor lavado y menos arrugas.
- Cargue el lavasecarropas adecuadamente y seleccione la opción de carga correcta.
La sobrecarga y la selección de una opción demasiado baja para la carga de lavado pueden:
 - no limpiar por completo la ropa
 - provocar más arrugas
 - crear pelusa en exceso
 - desgastar las prendas con mayor rapidez (a causa del apelmazamiento)
- Mezcle prendas grandes y pequeñas en cada carga. Cargue uniformemente para mantener el equilibrio del lavasecarropas.
Una carga desequilibrada puede hacer que el lavasecarropas vibre durante el centrifugado.
- Reduzca el tiempo de lavado cuando utilice una selección de carga baja.
Las cargas con pocas prendas necesitan un menor tiempo de lavado.
- Utilice una selección de carga elevada para reducir las arrugas en tejidos delicados y algunos tejidos sintéticos.
Estas prendas deberán tener más espacio para moverse en el agua que las prendas pesadas (toallas, jeans).

Añadir jabón

Compartimento del jabón

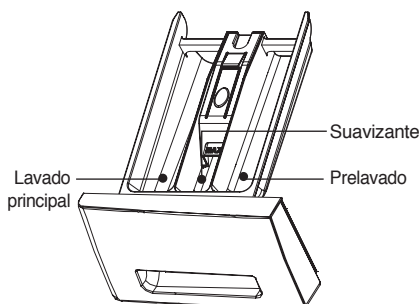


Añadir suavizante

- Si lo desea, puede añadir una medida de suavizante en el compartimento pertinente.
- Vierta la cantidad recomendada en el contenedor de suavizante.
- No rebase la línea de nivel máximo. Si excede el nivel máximo el suavizante puede empezar a aplicarse prematuramente y provocar manchas en la ropa.
- No abra el compartimento del jabón cuando está entrando agua.
- No aplique suavizante directamente sobre la ropa.

Funciones del panel de control

- LVS5410B

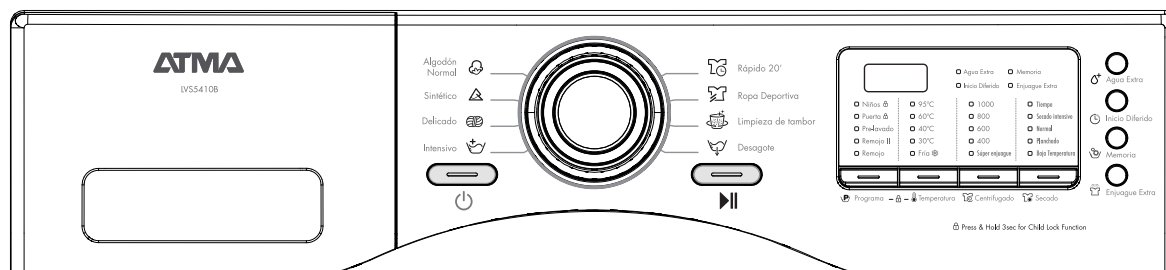

	Pulse este botón para encender o apagar la unidad.
	Pulsando este botón detiene temporalmente y reanuda el funcionamiento del lavasecarropas. Si desea cambiar el programa de funcionamiento pulse el botón de INICIO/PAUSA → Seleccione el programa que desea cambiar → pulse el botón de INICIO/PAUSA de nuevo.
	Puede seleccionar el ciclo que desee. Se encenderá el indicador luminoso del ciclo seleccionado. Para más información vaya a las páginas 13~20.
	Se puede utilizar para ajustar la temperatura del agua según los tipos de carga de lavado. Pulsando repetidamente este botón, se selecciona la temperatura del agua: Fría → 30°C → 40°C → 60°C → 95°C
	Presionando este botón se puede seleccionar la velocidad de centrifugado. Si presiona "centrifugar" cambia las RPM.
	Puede seleccionar el ciclo que desee, el indicador luminoso mostrará el ciclo seleccionado. Al presionar este botón se selecciona : lavado → remojar → prelavado
	Puede seleccionar el ciclo que desee, el indicador luminoso mostrará el ciclo seleccionado.
	Se puede utilizar para aplazar el tiempo de inicio de lavado.
	• Más Agua - Si desea usar más agua presione este botón.
	Use el programa guardado que desee.
	• Se usa para añadir un enjuague, que ayuda a remover residuos de jabón. • Al seleccionar esta función, el tiempo de enjuague y el agua aumentan.

Lavado y selección de programa

1. AL ENCENDER EL LAVASECARROPAS SE SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL PROGRAMA DE ALGODÓN


- Pulse el botón de encendido.
- Pulse el botón de INICIO/PAUSA.
- Situación inicial
 - Programa: Algodón
 - Lavado: Lavado principal
 - Enjuague: 3 veces
 - Centrifugado: 800 rpm
 - Temperatura del agua: 40°C

2. SELECCIÓN MANUAL

- Pulse el botón de encendido.
- Seleccione la configuración que desea utilizar girando el mando giratorio y pulsando los botones.
- Pulse el botón de INICIO/PAUSA.

3. LAVADO PROGRAMADO

- Se puede aplazar el lavado entre 1 y 12 horas.
Ejemplo para realizar un ciclo completo de lavado al cabo de 8 horas.
 - Pasos a seguir:

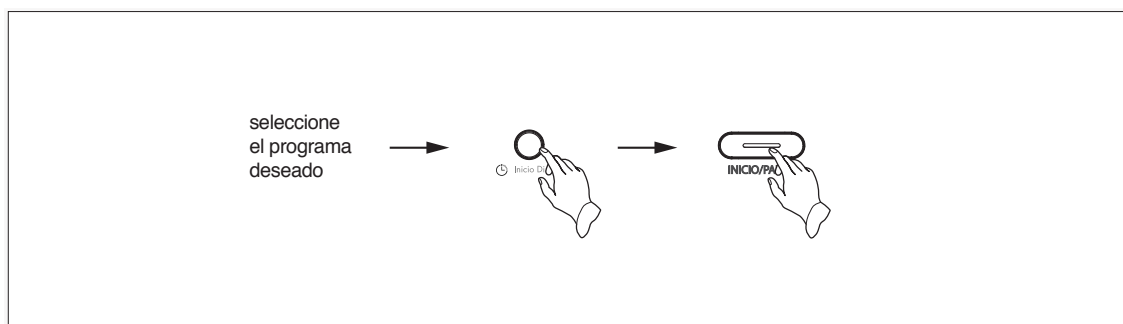

- * Cada vez que pulsa el botón aumenta en una hora el tiempo de espera hasta el inicio del lavado.
- Ya se ha programado el inicio diferido del lavado.
- Si desea comprobar el programa seleccionado, pulse de nuevo el botón de INICIO/PAUSA.
- Preparación del lavado antes de pulsar "INICIO DIFERIDO";
 - Compruebe que la canilla del agua esté abierta
 - Cargue la ropa y cierre la puerta
 - Coloque el jabón y el suavizante en el compartimento del jabón.
- Para cancelar el lavado programado pulse el botón de encendido.

Lavasecarropas y selección de programa

(continuación)

4. FUNCIÓN

- Programas recomendados de acuerdo al tipo de ropa.

Programa	Tipo de tejido	Temp. adecuada	Opcional	Carga máxima
Algodón/ Normal	Comprobar si la ropa se puede lavar a máquina(algodón, ropa de baño, cama y mesa...)	60°C (Fría, 30°C, 40°C, 95°C)	Prelavado Enjuague+	La indicada
	Prendas que destiñen (camisas, vestidos de noche, pijamas...) y algodón blanco poco sucio (ropa interior)	40°C (Fría, 30°C, 60°C)	Prelavado Enjuague+	La indicada
Sintético	Poliamida, acrílico, poliéster	30°C (Fría, 40°C)	Prelavado Enjuague+	Menos de 3kg
Delicado/ Lavado a mano	Ropa delicada (seda, cortinas...)	Fría		Menos de 3kg
Intensivo	Ropa muy sucia (jeans, ropa de trabajo, mochilas, ropa deportiva, etc)	60°C (Fría, 30°C, 40°C, 95°C)	Prelavado Enjuague+	La indicada
Rápido 20"	Ropa de color poco sucia.	Fría		Menos de 3kg
Ropa deportiva	Ropa delgada y poco sucia	Fría (Fría, 30°C, 40°C)	Prelavado Enjuague+	
Limpieza del tambor	Use para limpiar (y secar para modelos con secadora)	Fría	Secar sólo para modelos con secadora	Sin carga.
Drenar	Drena el agua del tambor			

- **Prelavado:** Se recomienda utilizar el prelavado cuando la ropa está muy sucia. Se puede utilizar el prelavado con programas de algodón y sintéticos.
- **Enjuague+:** Añade un enjuague que puede ayudar a eliminar residuos de jabón.

Lavasecarropas y selección de programa

(continuación)

* PROGRAMA DE ALGODÓN

1	Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. • Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un prelavado. • Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando giratorio seleccione "Algodón". • Si pulsa el botón de INICIO/PAUSA después de pulsar el botón de encendido sin seleccionar ningún programa, se selecciona por defecto el programa de algodón. • Se selecciona automáticamente temperatura de 40°C, centrifugado a 800 rpm. • Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavado (Enjuague+, Prelavado), pulse los botones correspondientes.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

NOTA

- Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a continuación pulse el botón deseado.
- En el programa de algodón se pueden seleccionar las temperaturas de lavado de 30, 40, 60 y 95°C.
- También se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuague+.

CUIDADO

- Si selecciona una temperatura de lavado de 95°C, se carga un poco de agua fría antes de evacuar el agua del lavado principal para disminuir la temperatura del agua caliente y proteger así al usuario de posibles quemaduras. No se trata de ningún fallo.
(Tenga cuidado con el agua de evacuación, ya que, a pesar de haber añadido agua fría, puede seguir estando muy caliente.)

Lavasecarropas y selección de programa

(continuación)

* PROGRAMA SINTÉTICO

1	Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. • Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un prelavado. • Si quiere utilizar blanqueador, póngala en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando giratorio seleccione "Sintético". • Se selecciona automáticamente temperatura de 30°C, centrifugado a 800 rpm. • Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavado (Prelavado, Enjuagues), pulse los botones correspondientes.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

NOTA

- Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a continuación pulse el botón deseado.
- En el programa de sintéticos sólo se pueden seleccionar las temperaturas de lavado de 30°C, 40°C.
- También se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuagues.
- La carga adecuada en el programa de sintéticos está por debajo de 3 kg.

Lavasecarropas y selección de programa

(continuación)

* PROGRAMA DELICADO/ LAVADO A MANO

1	Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. • Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Si quiere utilizar blanqueador, póngala en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando giratorio seleccione "Delicado". • Se selecciona automáticamente temperatura fría, centrifugado a 400 rpm.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

NOTA

- Todos los programas no son seleccionables.
- La carga adecuada en el programa delicado está por debajo de 3 kg.

Lavasecarropas y selección de programa

(continuación)

* PROGRAMA INTENSIVO

1	Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. • Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un prelavado. • Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando giratorio seleccione "Intensivo". • Se selecciona automáticamente temperatura de 60°C, centrifugado a 1000 rpm. • Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavado (Enjuague+), pulse los botones correspondientes.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

NOTA

- Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a continuación pulse el botón deseado.
- Se puede seleccionar cualquier temperatura en el programa Intensivo.
- Se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuague+.

Lavasecarropas y selección de programa

(continuación)

* Programa Rápido 20"

1	Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. • Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando giratorio seleccione "Rápido 20" " • Se selecciona automáticamente temperatura de Fría, centrifugado a 800 rpm.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

NOTA

- Todos los programas no se pueden seleccionar con el programa Rápido 20"
- La cantidad apropiada de ropa de este programa es menos de 3 kg.

Lavasecarropas y selección de programa

(continuación)

* PROGRAMA ROPA DEPORTIVA

1	Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. • Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un prelavado. • Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Seleccione 'Ropa deportiva' usando el mand giratorio. • Se selecciona automáticamente temperatura Fría, velocidad '800' rpm.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

NOTA

- Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a continuación pulse el botón deseado.
- Sólo 'Fría', '30°C' y '40°C' temperaturas de lavado se pueden seleccionar con el programa Ropa Deportiva.

Lavasecarropas y selección de programa

(continuación)

* PROGRAMA DE LIMPIEZA DE TAMBOR

1	Pulse el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal - --..
2	Selecione LIMPIEZA DEL TAMBOR con el mando giratorio. • Automáticamente se selecciona Remojo, velocidad de centrifugado a 400 rpm y temperatura de agua Fría.
3	Presione el botón Inicio /Pausa • El lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada y suministrando agua.

NOTA

- Todos los programas no son seleccionables.
- Utilice este programa SIN carga.
- La limpieza debería hacerse una vez al mes.

Lavasecarropasy selección de programa

(continuación)

* PROGRAMA DRENAR

1	Pulse el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal - --..
2	Seleccione Drenar usando el mando giratorio.
3	Presione Inicio/ Pausa • El drenaje comenzará.

NOTA

- Todos los programas no son seleccionables.

Guía para otros programas útiles

* INICIO TEMPORIZADOR (INICIO DIFERIDO) (LAVADO PROGRAMADO)

1	Introduzca la ropa en el tambor y coloque el jabón y el suavizante compartimiento para el jabón. Cierre la puerta. • Coloque el jabón en el espacio para el lavado principal (II) el prelavado (I) del compartimiento para el jabón. • El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Coloque jabón en el compartimiento de prelavado (I) sólo prelavado. • Si quiere utilizar cloro, viértalo en el compartimiento para el lavado con el jabón.
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal '- --'.
3	Seleccione algún programa usando el mando de control giratorio. • Si pulsa el botón de Inicio /Pausa después de pulsar el botón encendido sin seleccionar ningún programa, se selecciona por defecto el programa NORMAL. • Seleccione el ciclo de lavado, velocidad de centrifugado temperatura del agua, presionando el botón correspondiente. • El indicador luminoso de temporización se encenderá. • Pulse el botón TEMPORIZADOR (Inicio diferido) y seleccione el tiempo partir de 1 hasta 12 horas. • El tiempo visualizado indica cuándo finaliza el programa.
4	Pulse el botón de Inicio/Pausa • Si la selección de este programa se hace correctamente, únicamente se encenderán los indicadores luminosos de temporización y bloqueo.

NOTA

- Si desea revisar el programa seleccionado, pulse de nuevo el botón de Inicio /Pausa
- Preparación de la carga antes de iniciar con el TEMPORIZADOR (Inicio Diferido): - Abra la tapa de agua.
 - Coloque la carga de ropa adentro del tambor y cierre la puerta.
 - Coloque el jabón y el suavizante en el compartimiento para el jabón.
- El tiempo real de finalización difiere ligeramente del tiempo seleccionado debido al suministro la temperatura del agua seleccionada, entre otros.
- Los programas de DELICADOS, 'Rápido 20" ', Limpieza del tambor' y 'Drenar' no se pueden seleccionar en esta función.
- No se puede añadir ropa si la temporización está activada.

Guía para otros programas útiles

(continuación)

* SÓLO LAVADO

1	Introduzca la ropa en el tambor y coloque el jabón compartimiento para el jabón. Cierre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal ' - --'.
3	Presione el botón de LAVADO para seleccionar el ciclo de lavado que desee. • La temperatura del agua se ha seleccionado a 'Fría' automáticamente.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • El lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada y suministrando agua.

* SOLO CENTRIFUGAR

1	Coloque la ropa en el tambor y cierre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal ' - --'.
3	Seleccione la condición de centrifugado presionando Centrifugar. • Se selecciona automáticamente la temperatura Fría.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • El lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada

Guía para otros programas útiles

(continuación)

* SECAR

1	Coloque la ropa en el tambor y cierre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal '- --'.
3	Seleccione el tipo de secado al presionar SECAR. Se seleccionará Normal - Muy seco- Tiempo(1:00, 2:00, 3:00, 4:00)' → Apagado → Baja Temp → Plancha -Normal
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • El lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada


NOTA

- No utilice jabón ni suavizante.
- Compruebe que el canilla del agua fría esté abierto.
- Una vez finalizado el programa, aparecerá con alternancia en la placa de circuito impreso programa para evitar arrugas se activa durante 30min. y a continuación el lavasecarropas se apaga.
- En los programas DELICADOS, 'Rápido 20"', 'Limpieza del tambor' y 'Drenar' no se selecciona el SECADO.
- En el momento de retirar la ropa tenga en cuenta la elevada temperatura de esta.
- El secado puede provocar que la ropa se encoja y se deforme ligeramente, por lo que compruebe antes la ropa es apta o no para el secado.
- Si el secado no es satisfactorio, cambie la temperatura seleccionada.
- Si desea lavar y secar, primero seleccione el programa, luego pulse el botón de SECADO y a continuación el botón de inicio / pausa.

Mantenimiento

Un cuidado adecuado de su lavasecarropas puede extender su vida útil. Esta sección explica como cuidar su lavasecarropas adecuadamente y de manera segura.

Limpieza del lavasecarropas

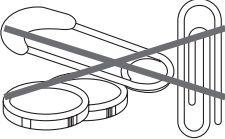Exterior	Interior
Limpie los restos de jabón, blanqueador y otras salpicaduras con una esponja o un paño suave y húmedo. De vez en cuando limpie el exterior del lavasecarropas para que conserve su aspecto de nuevo. 	Limpie el interior con 250 ml de blanqueador mezclado con 500 ml de detergente. Ponga el lavasecarropas en marcha y complete un ciclo de lavado. Si es necesario, repita el proceso.
No introduzca objetos metálicos o puntiagudos en el lavasecarropas ya que podrían dañar el acabado. Compruebe que en los bolsillos no hay alfileres, clips, dinero, tornillos, tuercas, etc. No ponga dichos objetos sobre el lavasecarropas una vez extraídos de los bolsillos. 	

Almacenamiento en invierno y medidas de precaución para el desplazamiento

Instale y guarde el lavasecarropas en un lugar al resguardo de las heladas. Parte del agua puede quedar en los tubos y, si se hiela, puede dañar el lavasecarropas.

Si guarda o traslada el lavasecarropas a temperaturas bajo cero, prepárelo contra el hielo.

Cómo preparar el lavasecarropas contra el hielo	Cómo utilizar el lavasecarropas de nuevo
• Cierre la llave del canilla del agua. • Desconecte y drene los tubos de entrada. • Ponga en marcha el lavasecarropas en configuración de drenaje y centrifugado (véase la página 10) y déjela funcionando durante 1 minuto. • Desenchufe el cable de alimentación.	• Limpie tuberías y tubos de agua. • Vuelva a conectar los tubos de entrada de agua. • Abra la llave del canilla del agua. • Vuelva a conectar el cable de alimentación.

No utilización o cuidado durante vacaciones

Utilice el lavasecarropas únicamente cuando se encuentre en casa.

Si se va de vacaciones o no va a utilizar el lavasecarropas durante un período prolongado de tiempo, deberá:

- Desenchufar el cable de alimentación o desconectar la alimentación eléctrica al lavasecarropas.
- Cerrar el suministro de agua a el lavasecarropas.

De ese modo evitará inundaciones accidentales (debido a posibles subidas de la presión del agua) mientras se encuentre fuera.

Limpieza del filtro

Limpieza del filtro de entrada de agua


- Limpie el filtro cuando gotee agua de la entrada de agua.



Limpieza del filtro de desagüe


- Este filtro de desagüe sirve para filtrar cuerpos extraños como hilos, monedas, alfileres, botones, etc.
- Si no se limpia, el filtro de drenaje en un tiempo prudencial (cada 10 usos), podría producirse un problema en el desagüe.

PRECAUCIÓN Tenga con cuidado con el drenaje si el agua está caliente.

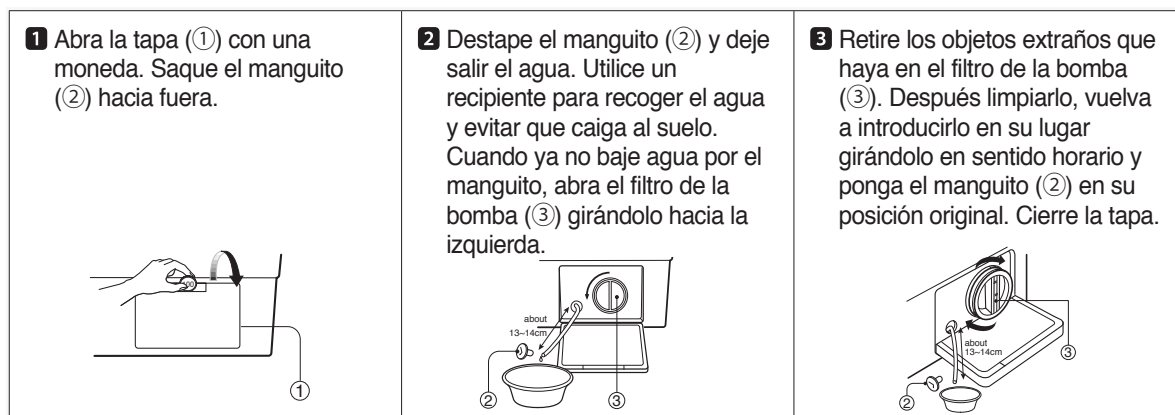

Limpieza del compartimento de jabón

- * Con el paso del tiempo los jabón y los suavizantes dejan un poso;
- El compartimento de jabón debe limpiarse de vez en cuando bajo un chorro de agua corriente.
- Si es necesario puede extraerse por completo del lavasecarropas presionando el pestillo hacia abajo y tirando del cajón hacia fuera.
- Para facilitar la limpieza, se puede separar la parte superior del compartimento de suavizante.

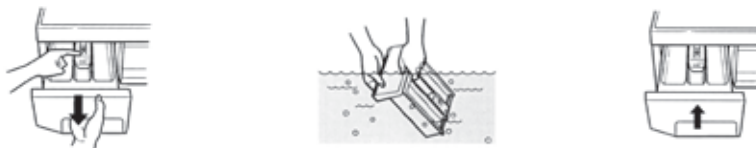

- * También se puede acumular jabón en los rincones. Para evitar que se acumule, límpielos de vez en cuando con un cepillo.
- * Una vez finalizada la limpieza, vuelva a colocar el cajón en su lugar y, estando el lavasecarropas vacío, complete un ciclo de enjuague.

Cómo quitar las manchas

Si hay prendas con manchas, muy sucias o grasientas puede ser necesario hacer un prelavado o ponerlas en remojo para obtener un buen resultado. Ponerlas en remojo ayuda a eliminar manchas de proteínas como sangre, leche o hierba. El prelavado ayuda a desprender la suciedad antes del lavado.

Reglas para quitar manchas

- Utilice agua templada para poner en remojo o prelavar la ropa manchada. El agua caliente puede fijar las manchas.
- Es más fácil eliminar la mayoría de las manchas cuando son recientes.
- Antes de tratar una mancha, averigüe de qué tipo de mancha se trata, qué antigüedad tiene, cuál es el tejido de la prenda y si éste destiñe (mire la etiqueta).
- El lavado y el secado pueden fijar algunas manchas.
- Empiece con agua fría o templada. El agua caliente puede fijar algunas manchas.
- Cuando se recomienda el uso de blanqueador, utilice uno que sea seguro para el tejido.
- Ponga la zona manchada boca abajo sobre una servilleta de papel o un paño blanco. Aplique el quitamanchas en la parte posterior de la mancha. De ese modo la mancha se desprende del tejido en lugar de atravesarlo.

Guía de eliminación de manchas

MANCHA	CÓMO QUITARLA
Sangre	Enjuague inmediatamente con agua FRÍA. Si la mancha no sale, ponga la prenda en remojo en agua fría con un prelavado con jabón.
Chicle	Utilice hielo en una bolsa de plástico para endurecer el chicle. Raspe lo que pueda y a continuación limpie con aguarrás.
Cacao, chocolate	Limpie con agua FRÍA y jabón y ponga en remojo en un prelavado con jabón. Si la mancha no sale, frote con un poco de jabón y enjuague con agua fría.
Café	Seque rápidamente y enjuague con agua FRÍA. Frote con un poco de jabón y lave a la máxima temperatura permitida para el tejido.
Crema/Leche	Enjuague con agua FRÍA y lave normalmente.
Helado	Si la mancha no sale, limpie con aguarrás.
Desodorante	Frote la zona afectada con vinagre blanco y a continuación enjuague con agua FRÍA corriente. Limpie con aguarrás. Trate las áreas endurecidas con un prelavado con jabón.
Huevos	Remoje en un prelavado con jabón en agua FRÍA, enjuague y lave normalmente.
Suavizante	Frote la zona afectada con una pastilla de jabón y lave normalmente.
Fruta	Limpie cuando antes con agua FRÍA. Frote poniendo un poco de jabón sobre la mancha y lave normalmente.
Hierba	Limpie con aguarrás. Frote en un prelavado con jabón y lave normalmente.
Grasa y aceite	Coloque el área afectada boca abajo sobre un paño absorbente y actúe desde la parte posterior. Limpie con aguarrás o un producto de limpieza en seco. Lave normalmente.
Hierro o herrumbre	Aplique jugo de limón y sal y coloque al sol. Lave normalmente.
Lápiz labial	Limpie con alcohol desnaturalizado y lave normalmente.
Moho	Lave con agua TEMPLADA y jabón. Humedezca la zona con jugo de limón, deje secar al sol y lave normalmente. Si la mancha no sale y el tejido lo permite, utilice blanqueador.
Barro	Cepille el barro seco. Enjuague con agua fría. Si la mancha persiste, frote con un poco de jabón y lave normalmente.
Pintura con base de aceite	Raspe la pintura fresca, limpie con un producto de limpieza en seco no inflamable y lave normalmente.
Pintura con base de agua	Mientras aún está mojada, enjuague con agua TEMPLADA y lave normalmente.
Marcas de quemaduras	Humedezca un paño con agua oxigenada, extiéndalo sobre la zona afectada y presione con una plancha bastante caliente.

Resolución de problemas

Muchos problemas se resuelven fácilmente cuando se conoce la causa. Compruebe la siguiente lista de problemas antes de llamar al servicio técnico.

Si el panel de control muestra el error IE, OE o UE, apague primero el lavasecarropas y luego vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido. De ese modo solucionará el problema.

Si el panel de control muestra el error PFE y desea solucionar el problema, 1) apague el lavasecarropas, 2) vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido, 3) pulse el botón SPIN y 4) pulse el botón Inicio.

PROBLEMA	VERIFICACIÓN
El lavasecarropas no funciona en absoluto.	¿Hay suministro de electricidad? ¿El cable de alimentación está correctamente conectado a una toma eléctrica? ¿Ha encendido el lavasecarropas? ¿Ha pulsado el botón de INICIO/PAUSA? ¿La cantidad de carga del lavasecarropas es correcta?
No entra agua Mensaje de error IE	¿Ha conectado el tubo de entrada y ha abierto el canilla del agua? ¿Están el tubo de entrada o el canilla congelados? ¿Está cortado el suministro de agua? ¿Hay algún cuerpo extraño que bloquee el filtro del tubo de entrada?
El lavasecarropas no evacua el agua Mensaje de error OE	¿El tubo de drenaje está congelado o bloqueado por suciedad? ¿El tubo de drenaje está retorcido o deformado? ¿El extremo del tubo de drenaje está sumergido en agua? ¿Hay un exceso de suciedad en el filtro de drenaje?
El lavasecarropas no evacua el agua Mensaje de error UE	¿Está la ropa amontonada en un lado del tambor? ¿El lavasecarropas está instalado sobre una superficie irregular o vibra con mucha intensidad? ¿La puerta está abierta? (En este caso se iluminará el indicador "LE")
Si el centrifugado es insuficiente, la lavasecarropas se parará Mensaje de error PFE	¿El filtro de la bomba de desagüe está obstruido? ¿La bomba de desagüe funciona? ¿Se ha utilizado la cantidad de jabón adecuada? ¿El tubo de desagüe está a más de 1 m de altura respecto el suelo?
El lavasecarropas vibra y hace mucho ruido	¿El lavasecarropas está instalado sobre una superficie irregular? ¿Ha quitado los tornillos de transporte?


Los siguientes indicios no indican un mal funcionamiento del lavasecarropas:

- El sonido "wing" que se oye mientras entra agua es el sonido de funcionamiento de la válvula de entrada del agua.

Especificaciones

MODELO	LVS5410B
Dimensiones (mm)	600 X 645 X 850
Capacidad de lavado (kg)	9kg lavado, 8kg secado
Peso (neto/bruto)	76kg / 80kg
Consumo medio de agua	59 ℓ
Velocidad de centrifugado (rpm)	MAX 1000
Presión de trabajo del agua	0,03MPa ~ 0,8MPa (0,3kgf/cm ² ~ 8kgf/cm ²)

Diagrama eléctrico

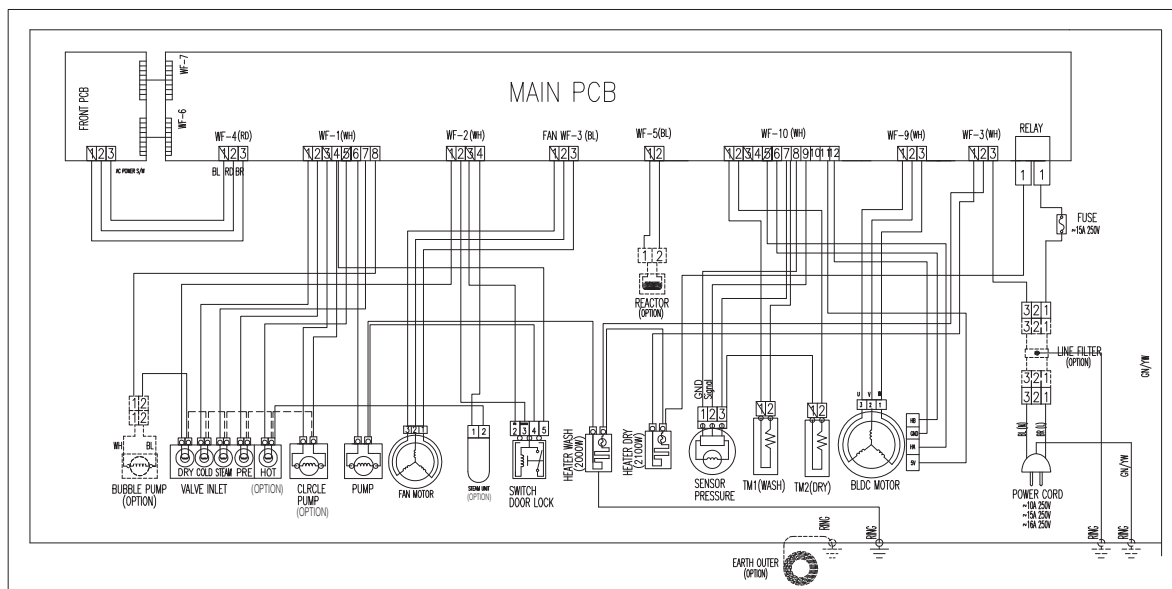

Servicios Técnicos Autorizados de C.A.B.A., GBA y en el interior del país

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Capital Federal	Zona 1	4709-0173	A.C.E.	Venezuela 5296
Gran Bs As	Escobar / Garín	02320-426389	Bobinados R y N	Compostela 605
Gran Bs As	José C. Paz	02320-426389	Bobinados R y N	Compostela 605
Gran Bs As	Pilar / Escobar / Garín	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50
Gran Bs As	Malvinas Argentinas	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50
Gran Bs As	Tigre	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50
Gran Bs As	La Matanza	0220-482753	La Patagonia	H.Yrigoyen 524
Gran Bs As	Merlo	0220-4770334	Tecnicoentro SRL	Monteagudo 208
Gran Bs As	Merlo	0220-482753	La Patagonia	H.Yrigoyen 524
Gran Bs As	Moreno	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50
Gran Bs As	Survia Quilmes	4205-1007	H.A. Aire	Craig 59
Gran Bs As	Survia Quilmes	4355-7526	Servitec Mant	Caferratta 1352
Gran Bs As	Survia Quilmes	4298-9025	Org Servisur	Aragón 563
Gran Bs As	Survia Temperley	4292-6636	Serv Mecánico Sur	Av H.Yrigoyen 8659
Buenos Aires	9 de Julio	02317-423652	Reparados	Poratti 2023 Esq. Levalle
Buenos Aires	Alberti	02342-15412009	MS Climatización	Los Eucaliptos 744
Buenos Aires	Alejandro Korn	02223-443792	Servitec Hogar	Castel 3167
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4546146	Fase Service	9 de Julio 115
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4526509	Repuestolandia	Roca 505
Buenos Aires	Balcarce	02266-15532521	Tecno Service	Uniburu esq. 30
Buenos Aires	Baradero	03329-484241	Refrig Chelo y Javier	Godoy Cruz 1760
Buenos Aires	Bragado	02342-15412009	MS Climatización	Falcón 166
Buenos Aires	Brandsen	02223-443792	Servitec Hogar	Castel 3167
Buenos Aires	Brandsen	4355-7526	Servitec Mant	Caferratta 1352
Buenos Aires	Campana	03489-425282	Refrig Sarmiento	Chacabuco 719
Buenos Aires	Carhué	02936-430380	Danielés	Pellegri 653
Buenos Aires	Coronel Suarez	02926-424030	Refrig Polar	Lamadrid 196
Buenos Aires	Chacabuco	02352-450062	Maxifrio SRL	Zapicó 170
Buenos Aires	Chascomús	02241-423945	Fernando Travico	Alvear 341
Buenos Aires	Chivilcoy	02346-429137	Service Vila	Gral.Rodríguez 347
Buenos Aires	Colón	02473-491418	Air Frio Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Buenos Aires	Colón	02473-430721	Refrig El Gauchito	Calle 41 Nro. 887 entre 18 y 19
Buenos Aires	El Trunfo	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	General Belgrano	02223-443792	Servitec Hogar	Castel 3167
Buenos Aires	General Belgrano	4355-7526	Servitec Mant	Caferratta 1352
Buenos Aires	General Pinto	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	La Plata	0221-4834932	Atanes Hector	calle 119 n° 22 a 32 y 33
Buenos Aires	La Plata	0221-4516597	Cullari Refrig	Calle 65 n° 1076 e/ 16 y 17
Buenos Aires	La Plata	0221-4834216	Servi Martinez	calle 3 n° 844
Buenos Aires	Las Heras	0220-4770334	Tecnicoentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Lincoln	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	Lobos	02227-424663	RL Refrigeración	Buenos Aires (1) 522
Buenos Aires	Marcos Paz	0220-4770334	Tecnicoentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4735635	Casa Upios	Perú 2834
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4872715	Red de Servicio	Au. Colón 4762
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4940723	Toshimar	Bolívar 3056
Buenos Aires	Martinez de Hoz	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	Navarro	02227-424663	RL Refrigeración	Buenos Aires (1) 522
Buenos Aires	Navarro	0220-4770334	Tecnicoentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Necochea	0223-4735635	Casa Upios	Perú 2834
Buenos Aires	Olavarría	02284-423818	Casa Xulux	Sargento Cabral 3258
Buenos Aires	Pehuajó	02396-474800	Casa Lap y Villamor	Guemes 225
Buenos Aires	Pergamino	02477-411502	El Service	Italia 70
Buenos Aires	Pergamino	0336-4424008	Femia Refrig S.R.L.	San Martín 171
Buenos Aires	Pergamino	02477-424008	Marcelo Mandel	España 1227
Buenos Aires	Ramallo	0336-4424008	Femia Refrig S.R.L.	San Martín 171
Buenos Aires	Ranchos	02223-443792	Servitec Hogar	Castel 3167
Buenos Aires	Ranchos	4355-7526	Servitec Mant	Caferratta 1352
Buenos Aires	Roberts / Pasteur	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	Rojas	02477-411502	El Service	Italia 70
Buenos Aires	Roque Pérez	02227-424663	RL Refrigeración	Buenos Aires (1) 522
Buenos Aires	Saladillo	02345-15415534	Refrimate	Leandro N. Alem 1637
Buenos Aires	S Miguel del Monte	02223-443792	RL Refrigeración	Buenos Aires (1) 522
Buenos Aires	S Miguel del Monte	02223-443792	Servitec Hogar	Castel 3167
Buenos Aires	S Miguel del Monte	4355-7526	Servitec Mant	Caferratta 1352
Buenos Aires	San Nicolás	0336-4424008	Femia Refrig S.R.L.	San Martín 171
Buenos Aires	San Nicolás	0336-4428955	SODO SRL	Av.Luis Viale 362
Buenos Aires	San Pedro	02349-432253	Serv Téc. Gomez	Combate de Obligado 1098
Buenos Aires	Tandil	0249-4387005	FC Refrig	Av. España 408
Buenos Aires	Trenque Lauquen	02392-430229	Gudi. Jose Luis	Ingeniero Foster 845
Buenos Aires	Tres Arroyos	02983-426649	Centro de Rep	Bolívar 232
Buenos Aires	Zarate	03489-425282	Refrig Sarmiento	Chacabuco 719
Catamarca	Catamarca	0383-154655105	General Service	Los Angeles 07 _Barrio 100 Vm
Catamarca	Catamarca	0383-4453746	Refrig Catamarca	Salta 925
Córdoba	Achiras	03582-411995	Multiservice Gomez	Pueyrredón 869
Córdoba	Alfamaerte	03571-504727	Central Repuestos	Au. Gral. Savio 18
Córdoba	Alfamaerte	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Alta Gracia	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Arroyito	en trámite	JP Reparaciones	Belgrano 1714
Córdoba	Arroyito	03576-422189	Pizzi Refrig y Electr	Sarmiento 1335
Córdoba	Ascochinga	03525-422012	Tagliatieri Serv Téc	Av. San Martín 42

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Córdoba	Bell Ville	03537-15458901/03	Antonini Climatización	Catamarca 812
Córdoba	Capilla del Monte	03541-451328	Fernandez Refrig SRL	Avda. San Martín 1400
Córdoba	Carlos Paz	03541-451328	Fernandez Refrig SRL	Avda. San Martín 1400
Córdoba	Colonia Caroya	03525-422012	Tagliatieri S Ténicos	Au. San Martín 42
Córdoba	Córdoba	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Córdoba	0351-4881381	Multiservice Córdoba	Av. Santa Ana 2207
Córdoba	Córdoba	0351-4283650	Refricord	12 de Octubre 72
Córdoba	Coronel Baigorria	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Córdoba	Coronel Moldes	03582-411995	Multiservice Gomez	Pueyrredón 869
Córdoba	Cosquín	03541-451328	Fernandez Refrig SRL	Avda. San Martín 1400
Córdoba	Cruz del Eje	03521-420177	Huespe Refrig	España 496
Córdoba	Dean Funes	03521-420177	Huespe Refrig	España 496
Córdoba	Despehaderos	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Departamento Unión	03534-1559800/03	Antonini Climatiz	Catamarca 812
Córdoba	General Cabrera	0358-154116772	Cavalcani Refrig	12 de Octubre 330
Córdoba	General Deheza	0358-4051898	Oliva Refrig	Azuénaga 475
Córdoba	General Paz	03525-422012	Tagliatieri S Ténicos	Au. San Martín 42
Córdoba	Hernando	0353-4980771	Servihogar	Líners 280
Córdoba	Jesús María	03525-422012	Tagliatieri Serv Ténicos	Au. San Martín 42
Córdoba	Juarez Calman	03525-422012	Tagliatieri Serv Ténicos	Au. San Martín 42
Córdoba	Laborde	03534-15511358	Centraiservice	Sarmiento 969
Córdoba	Laboulaye	03385-427866	MTS Servicio Técnico	Ameghino 166
Córdoba	La Cumbrecita	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adán 250
Córdoba	La Falda	03541-451328	Fernandez Refrig SRL	Avda. San Martín 1400
Córdoba	La Francia	en trámite	JP Reparaciones	Belgrano 515
Córdoba	Marcos Juárez	03537-427914	Néstor Acosta	Maipú 850
Córdoba	Mataldi	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Córdoba	Oncativo	03572-15528971	MF Refrigeración	French 149
Córdoba	Rio Primero	03574-481765	Fabrizio Refrigeración	Congreso 578
Córdoba	Rio Tercero	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Rio Tercero	03571-504727	Central Repuestos	Au. Gral. Savio 18
Córdoba	Rio Tercero	03571-423090	Guerreiro S Técnico	Av. San Agustín 270
Córdoba	Rio Cuarto	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Córdoba	Rio Cuarto	0358-4210480	Rio Clima	Urquiza 1344
Córdoba	Sampacho	03582-411995	Multiservice Gomez	Pueyrredón 869
Córdoba	San Francisco	03564-438436	J Ochoa S Técnico	Alberdi 61
Córdoba	Sta. R de Calamuchita	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adán 250
Córdoba	Tancaha	03571-504727	Central Repuestos	Au. Gral. Savio 18
Córdoba	Vicuña Mackenna	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Córdoba	Villa de Totoral	03525-422012	Tagliatieri S Ténicos	Au. San Martín 42
Córdoba	Villa Dolores	03544-420131	Nasif Refrig	Siria 38
Córdoba	Villa Gral. Belgrano	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adán 250
Córdoba	Villa María	0353-4523041	Bertello Refrig	José Martí 272
Córdoba	Villa María	0353-4534404	Servihogar	Boulevard Italia 487
Corrientes	Bella Vista	03777-452844	Friocentro	Córdoba 594
Corrientes	Corrientes	03794-443163	Cima Refrigeración	Arequipa 3115 - 216
Corrientes	Corrientes	03794-420063	Service Hogar	San Luis 1467
Corrientes	Corrientes	03794-484538	Servinorte	Lavalle 1680
Corrientes	Curuzú Cuatá	03774-424188	Blanco Julio Cesar	El Maestro 186
Corrientes	Esquina	03777-460585	Gabriel Amato	Juan Ramón Vidal 1330
Corrientes	Goya	03777-15512922	Srefrigeración	Perú 297
Corrientes	Ituzzaingo	03786-1540467	VH	Iberá 1924
Corrientes	Lavalle	03777-15512922	Srefrigeración	Perú 297 / Goya
Corrientes	Libertador	03777-460585	Gabriel Amato	Juan Ramón Vidal 1330
Corrientes	Mercedes	03773-15413720	Refrigeración Iberá	Yatay 1210 Esq. Alvear
Corrientes	Monte Caseros	03775-422602	Servi Murua	Caa Guazú 509
Corrientes	Paso de los Libres	03772-427463	Electrotécnia Raúl	Brasil 1230
Corrientes	Rdo Guayquiraró / Sauce	03777-460585	Gabriel Amato	Juan Ramón Vidal 1330
Corrientes	Santa Lucía	03777-15512922	Srefrigeración	Perú 297
Corrientes	Santo Tomé	03756-15413537	AS Refrigeraciones	Ruben Loreiro N° 50
Chaco	Barranqueras	03624-484367	García Servicios	Ayacucho 5005
Chaco	Barranqueras	03624-463750	Multiservice	Juan XXIII N° 320
Chaco	Charata	03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Vm. Manzana 19 PC2
Chaco	Fontana	03624-484367	García Servicios	Ayacucho 5005
Chaco	Fontana	03624-463750	Multiservice	Juan XXIII N° 320
Chaco	General Pinedo	03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Vm. Manzana 19 PC2
Chaco	General San Martín	03725-15457202	Multicontrol	9 de Julio 501
Chaco	General San Martín	03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Vm. Manzana 19 PC2
Chaco	General San Martín	03624-484367	García Servicios	Ayacucho 5005
Chaco	Puerto Vilkas	03624-463750	Multiservice	Juan XXIII N° 320
Chaco	Puerto Vilkas	03624-423111	Servihaco	Au. 33 Nro 638 entre 14 y 16
Chaco	Roque Saenz Peña	03624-428542	Aurorrio	Carlos Boggio 638
Chaco	Resistencia	03624-463750	Multiservice	Juan XXIII N° 320
Chaco	Tres Isletas	03644-461834	Servis -Tres	Rivadavia 457
Chaco	Villa Angela	03735-430869	Refrigeración Servicard	Tucumán 540
Chubut	Dolavon	02804-439096	JZ Servicios	Giúmenes Norte 80
Chubut	Dolavon	02804-483492	Sud Electrodómicos	J.J. Valle 471
Chubut	Gaiman	02804-439096	JZ Servicios	Giúmenes Norte 80
Chubut	Gaiman	02804-483492	Sud Electrod	J.J. Valle 471
Chubut	Puerto Madryn	02804-472361	Fersil	San Martín 913
Chubut	Puerto Madryn	02804-439096	JZ Servicios	Giúmenes Norte 80
Chubut	Rawson	02804-483492	Sud Electrodómicos	J.J. Valle 471

Servicios Técnicos Autorizados de C.A.B.A., GBA y en el interior del país

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Chubut	Rawson	02804-439096	JZ Servicios	Guemes Norte 80
Chubut	Trelew	02804-439096	JZ Servicios	Guemes Norte 80
Chubut	Trelew	02804-483492	Sud Electrodomesticos	J.J. Valle 471
Entre Rios	Aranguren	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527
Entre Rios	Bovril	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Cajal Uguray	03442-431467	Service Avenida	Los Constituyentes 365
Entre Rios	Cerro	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Chajarí	03456-15415333	LM Electrónica	C.S.N entre 3 Hnas y Alem
Entre Rios	Chajarí	03456-420898	STM (S Técnico Murua)	Pablo de la Cruz 1033
Entre Rios	Colon	03447-423813	Refrigeración Fernandez	12 de Abril 950
Entre Rios	Colon	0344-7471168	MB Rtos y reparaciones	Centenario 1568
Entre Rios	Colon	03442-431467	Service Avenida	Los Constituyentes 365
Entre Rios	C.San Ernesto	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 368 (Villaguay)
Entre Rios	Concordia	0345-4216975	NR de H Ignacio Rodrig	Laprida 1121
Entre Rios	Crespo	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Entre Rios	Crespo	0343-154050110	Megaingenieria	Dt. Salomón Brusa 710
Entre Rios	Diamante	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Entre Rios	Dominguez	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 368
Entre Rios	Federación	03456-15415333	LM Electrónica	C.S.N entre 3 Hnas y Alem
Entre Rios	Gualagay	03444-425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 303
Entre Rios	Gualagaychú	03446-1553958	Jaime Refrigeración	Angel Elias 410
Entre Rios	Hasenkamp	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Hernandarias	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Jubileo	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 368
Entre Rios	La Paz	03437-422344	Oscar Lambart Refrig	Urquiza 735
Entre Rios	Nogoyá / Ramirez	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527
Entre Rios	San José	0344-7471168	MB Rtos y rep	Centenario 1568
Entre Rios	Paraná	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Entre Rios	Parana	0343-4219784	Ion Electronica	Gualagaychú 410
Entre Rios	Paraná	0343-421985	Refrig.-J. Fernandez	Don Bosco 780
Entre Rios	Paraná	0343-4270384	Valente Refrigeración	Brigadier J. López 1561
Entre Rios	San Salvador	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 368
Entre Rios	Santa Elena	03437-422344	Oscar Lambart Refrig	Urquiza 735
Entre Rios	Victoria	03436-1611100	Refrigeración LA	Arenales 375
Entre Rios	Villa Clara	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 368
Entre Rios	Villaguay	03455-423049	Argan Walker Mariano	25 de Mayo 543
Entre Rios	Villaguay	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 368
Entre Rios	VL Gral. San Martín	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Formosa	Clorinda	03718-424429	Gutierrez Luis Germán	Barrio 742
Formosa	Clorinda	03718-424043	Servi Hogar	La Rioja y J.L. Castelli
Formosa	Espolito	03718-424429	Gutierrez Luis Germán	Barrio 742
Formosa	Formosa	0370-4447494	AireClima	Manzana N° 111 Casa N° 3
Formosa	Laguna Blanca	03718-424429	Gutierrez Luis Germán	B 742 Vv/ Manzana 35 Casa 7
Formosa	Pirane	0370-4447494	AireClima	Manzana N° 111 Casa N° 3
Jujuy	Caimancito	0388-156861768	Castillo Abraham	Gomri 452
Jujuy	CAIMANCITO	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Calilegua	0388-156861768	Castillo Abraham	Gomri 452
Jujuy	El Carmen	0388-154308297	Walter Refrig	Fco.Ramonedaz 913
Jujuy	Fraile Pintado	0388-156861768	Castillo Abraham	Gomri 452
Jujuy	Fraile Pintado	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Pajalao (Pico) Montañas	0388-154308297	Walter Refrig	Fco.Ramonedaz 913
Jujuy	San Pedro de Jujuy	0388-156861768	Castillo Abraham	Gomri 452
Jujuy	SS de Jujuy	0388-154308297	Walter Refrig	Fco.Ramonedaz 913
Jujuy	Lib. S. Martín	0388-156861768	Castillo Abraham	Gomri 452
Jujuy	Lib. S. Martín	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
La Pampa	General Pico	02302-430892	Servinuevo	callo 1 n° 1746
La Pampa	Santa Rosa	02954-424828	Barrozo Refrig	Unanue 1716
La Rioja	Chilecito	03825-425313	Electroscavissas	Julian Amato 75
Mendoza	Luján de Cuyo	0261-4306589	CDP Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	General Alvarez	02625-424143	Vavrik Refrigeración	Almuerzo 1007 esq. Moreno
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Guaymallén	0261-4306589	CDP Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Guaymallén	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Junin	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Las Heras	0261-4306589	CDP Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Maipú	0261-4306589	CDP Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Maipú	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Mendoza	0261-4306589	CDP Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Rivadavia	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	San Carlos	0262-2424941	Refrigeración MGH	Larralde 388
Mendoza	San Rafael	02604-443054	Juan Agosto	Cordoba 307
Mendoza	San Rafael	02604-447356	Tecno Sur	Coronel Plaza 454
Mendoza	Santa Rosa	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426 (Maipú)
Mendoza	Tupungato	0262-2424941	Refrigeración MGH	Larralde 388
Mendoza	Tunuyán	0262-2424941	Refrigeración MGH	Larralde 388
Misiones	Bondipán / Cerro Azul	03754-422752	Refriftec	Au. Libertad y Bompaland 0
Misiones	Leandro N. Alem	03754-422752	Refriftec	Au. Libertad y Bompaland 0
Misiones	Oberá	03754-422752	Refriftec	Au. Libertad y Bompaland 0

Misiones	Posadas	03764-462894	Refrigeración El Gavilán	Au. Lopez y Planes 5855
Misiones	Posadas	03757-423022	Q-Frio Refrigeración	Au. 1° de Mayo y Brañas
Misiones	Puerto Iguazú	03757-15438210	Climarco	Arigas 127
Misiones	Puerto Iguazú	03757-423022	Q-Frio Refrigeración	Au. 1° de Mayo y Brañas
Misiones	Puerto Rico	03743-420873	Electro Tecni Ref	Au. 9 de Julio 2409
Misiones	San Javier / S. Ana	03754-422752	Refriftec	Au. Libertad y Bompaland 0
Misiones	Wanda	03757-423022	Q-Frio Refrigeración	Au. 1° de Mayo y Brañas
Neuquén	Centenario	0299-4893247	Center Frio	Suyai Casa 45
Neuquén	Neuquén	0299-4893247	Center Frio	Suyai Casa 45
Neuquén	Neuquén	0299-4475343	Red de S Integ NTECH	Luis Beltrán 1332
Neuquén	S.M. de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Neuquén	Villa La Angostura	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fuscias 331
Neuquén	Villa Trufil	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fuscias 331
Rio Negro	Cipolletti	0299-4778127	Electro Power	Kennedy 70
Rio Negro	General Roca	02984-433178	Cro Integ de Electrô	Brasil 1010
Rio Negro	V. Regal (Llargo) Chichinales	0298-4461933	RPG	Juan B. Alberdi 747
Salta	Campo Santo	0387-4913856	Fríoman	Libertad 510
Salta	El Bordo	0387-4913856	Fríoman	Libertad 510
Salta	El Galpon	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327
Salta	General Güemes	0387-4913856	Fríoman	Libertad 510
Salta	Metán	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327
Salta	Orán	03878-421805	Fríorán	Laprida 428
Salta	R. de la Frontera	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327 (Metán)
Salta	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 1561
San Juan	Albardén	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Caucete	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Chimbas	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Pocitos	02645-155059463	Castro Refrigeración	25 de mayo 307
San Juan	Pocitos	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Rawson	02645-155059463	Castro Refrigeración	25 de mayo 307
San Juan	Rawson	0264-4229528	RG Climat y Servicios	Segundo Navarro 978
San Juan	Rawson	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	Rivadavia	0264-4229528	RG Climat y Servicios	Segundo Navarro 978
San Juan	Rivadavia	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	San Juan	0264-4233576	Climatización Hogar SRL	Au. Ignacio de la Rosa 2787
San Juan	San Juan	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	San Juan	0264-4229528	RG Climat y Servicios	Segundo Navarro 978
San Juan	Santa Lucia	0264-4229528	RG Climat y Servicios	Segundo Navarro 978
San Juan	Santa Lucia	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Luis	Merlo	02656-476211	TecnoCuyo	El Garrobo 571
San Luis	San Luis	02664-436757	Electrodom. Estevez	Av. Perón 1033
San Luis	Villa Mercedes	02657-423878	Refrigas Vicente	Pescadores 163
San Luis	Villa Mercedes	02657-433061	TMD Service	Pescadores 218
Santa Fe	Arenales / Arribes	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Callo 42 N° 421 (Villa Carías)
Santa Fe	Calchaqui	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Cañada de Gomez	03471-437483	Serv Téc JL Pellegrino	Chacabuco 256
Santa Fe	Carcarañá	0341-4941036	Fríocar	Paraná 1376
Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Casilda	03464-423578	Bonafede Sebastián	1° de Mayo 2785
Santa Fe	Ceres	03491-15501470	Electro Service	Au. Maipú 173
Santa Fe	El Trébol	03401-4202115	Elcty Refrig Rubido	Au. Libertad 379
Santa Fe	Elortondo	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Callo 42 N° 421 (Villa Carías)
Santa Fe	Escalada	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Fray Luis Beltrán	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Gálvez	03404-15633757	Delamondaz Refrig	Sarmiento 1369
Santa Fe	Gdco. Crespo	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Granadero Bagorria	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Hersilia	03491-15501470	Integral Service (Ceres)	Au. Maipú 173 (Ceres)
Santa Fe	Hughes	02743-491418	Air Frio Hughes	Cda. Luis Piedrabuena 481
Santa Fe	Labordeboy	02743-491418	Air Frio Hughes	Cda. Luis Piedrabuena 481
Santa Fe	Las Rosas	03471-453349	Meyer Refrigeración	Luis Lohr 430
Santa Fe	Las Toscas	03462-594187	Refrig Las Toscas	Callo 12 entre 23 y 25
Santa Fe	Umbi Campbell	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Nelson	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Reconquista	03482-15412577	Refrigeración Ramirez	Ludueña 241
Santa Fe	S. de Ocampo / Tucumán	03462-594187	Refrig Las Toscas	Callo 12 entre 23 y 25
Santa Fe	San Guillermo	03562-15453018	Refrigeración CHG	Avenida Gral. Roca 405
Santa Fe	San Guillermo	03562-477800	Benitez Refrigeración	Passaje Sta. Cabral 941
Santa Fe	San Guillermo	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	San Jerónimo Sud	0341-4941036	Fríocar	Paraná 1376 (Carcarañá)
Santa Fe	San Lorenzo	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Santa Fé	0342-4891059	Service	Martín Zapata 3694
Santa Fe	Santa Fé	0342-4841001	Total Service	Au. Facundo Zuviria 5321
Santa Fe	Suardí	03562-477800	Benitez Refrigeración	Passaje Sta. Cabral 941
Santa Fe	Sunchales	03493-422314	JV Service Oficial	Alberdi 189
Santa Fe	Teodelina	03462-15546527	Garavano Refrig	Callo 42 N° 421
Santa Fe	Totoras	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Totoras	03471-437483	Serv Téc JL Pellegrino	Chacabuco 256
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-423621	Repostogar	San Martín 1060

Servicios Técnicos Autorizados de C.A.B.A., GBA y en el interior del país

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-426541	Gauchat Refrig	Moreno 1284
Santa Fe	Vieda	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Villa Cañas	03462-15546527	Garavano Refrig	Calle 42 N° 421
Santa Fe	Villa Doña	03471-437483	STec J.L. Pellegrino	Chacabuco 265
Santa Fe	V. Guillermina / V. Ocampo	03482-594187	Refrig Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	V. Trinidad	03562-477800	Benitez Refrig	Pasaje Sto. Cabral 941
Santa Fe	Wheelwright	02473-491418	Air Frio Hughes	Cda. Luis Piedrabuena 481
Santiago del Estero	Santiago del Estero	0385-4344528	Electro Clima	Antenor Alvarez 326
Santiago del Estero	Santiago del Estero	0385-4226008	LB Refrigeración	Castell 173
Santiago del Estero	T de Río Hondo	03858-423440	Centro de Servicios	Los Andes 64
Tierra del Fuego	Rio Grande	02964-432323	Eugenio Refrig	Perto Moreno 25
Tierra del Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Aguilares	03865-423336	Emp de S S Jorge S.A.	J.V. Gonzalez 754
Tucuman	Concepción	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Concepción	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	J.V. Gonzalez 754
Tucuman	B Molino	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	J.V. Gonzalez 754
Tucuman	Famaillá	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Famaillá	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	J.V. Gonzalez 754
Tucuman	J.Bautista Alberdi	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	J.Bautista Alberdi	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	J.V. Gonzalez 754
Tucuman	La Cocha	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	La Cocha	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	J.V. Gonzalez 754
Tucuman	Lules	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Monteros	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Monteros	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	J.V. Gonzalez 754
Tucuman	Rio Seco	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	J.V. Gonzalez 754
Tucuman	B Rio Salí / Las Talitas	0381-4207023	Refrig Franco	La Rioja 1193
Tucuman	SM de Tucumán	0381-4331451	Friguz	Corrientes 1373
Tucuman	SM de Tucumán	0381-4273777	Refrig 25 de Mayo	Delfin Gallo 516
Tucuman	SM de Tucumán	0381-4207023	Refrig Franco	La Rioja 1193
Tucuman	Simoca	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Yerba Buena	0381-4207023	Refrigeración Franco	La Rioja 1193

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO:	LVS5410B
SERIE N°:	

CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD

Pilisar S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

- Pilisar S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VIDEOREPRODUCTORAS, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYECTOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELEFONOS INALAMBRICOS: 12 MESES.
CARRYCOMPO SIN CD, RADIOGRABADORES SIN CD, PERSONAL STEREO, PRESS RECORDERS, RADIOS, RADIORELOJ, AFEITADORAS, ASPIRADORAS, LAMPARAS DEL LCD PROYECTOR..... 6 MESES.

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de Pilisar S.A. su buen funcionamiento. Pilisar S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.

- Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
- Pilisar S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
- PILISAR S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
- Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
- Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de Pilisar S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
- La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
 - conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
 - inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
- Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
- En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
- La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - personas no autorizadas por Pilisar S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
- Pilisar S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
- Los accesorios legítimos que a criterio de Pilisar S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPÓN GARANTÍA

N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO: LVS5410B

SERIE N°:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA:..... DOMICILIO:.....

LOCALIDAD:..... FECHA DE COMPRA:..... N° DE FACTURA.....

DATOS DEL CLIENTE:..... DOMICILIO:..... TEL:.....

ACCESORIOS:..... OBSERVACIONES:.....

S.T.A.:..... FECHA:.....

DEFECTO:.....

REPARACION REALIZADA:.....

REPUESTOS CONSUMIDOS:..... Pc N°:.....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO:..... / / CONFORME DEL USUARIO:..... Aclaración:.....

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

Para ser llenado por la casa vendedora	
Adquirido en:	SELO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA
Domicilio:	
Localidad:	
Fecha de compra: / /	
Factura N°	
Nombre del comprador:.....	



Importa, distribuye y garantiza
PILISAR S.A.
Roque Perez 3650 - C1430FBX
C.A.B.A Argentina
Origen: COREA

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.